


EASY ROLLER *compact*

Bedienungsanleitung,

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf des EASY ROLLER *compact*.

Diese Anleitung soll Ihnen hilfreiche Tipps bei der Benutzung des Gerätes geben und eventuelle auftretende Probleme lösen. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch.

1. Die Funktionen der Maschine:

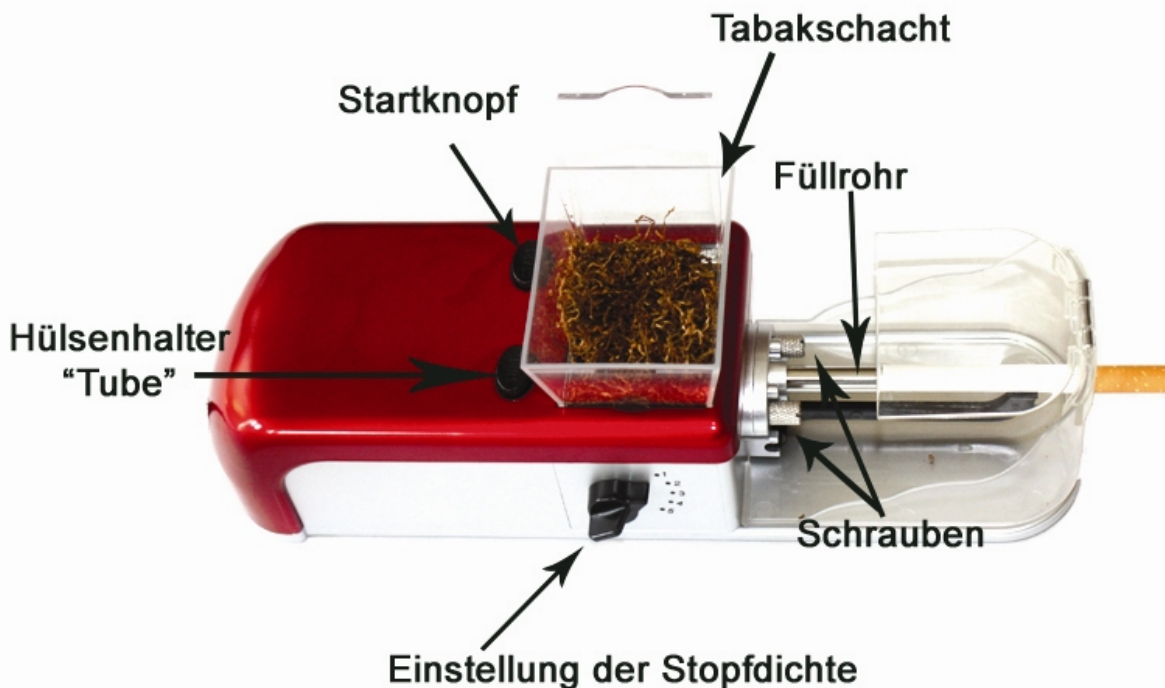

2. Vorbereitung:

Der Tabak darf nicht zu feucht sein! Beginnen Sie mit kleinen Mengen um den Gebrauch der Maschine zu erlernen. Vor Benutzung sollten Sie den Tabak gut verteilen, am besten auf einer Zeitung. Achten Sie darauf dass der Tabak nicht zu feucht ist. Lassen Sie den Tabak nach Entnahme aus einer neuen Verpackung erst eine Weile trocken, verteilen Sie den Tabak so, dass er eine lockere Konsistenz hat und nicht klumpt.

3. Anleitung:

Öffnen Sie den Tabakschacht und stecken Sie den Trichteraufsatz auf, befüllen Sie den Trichter mit Tabak. Drücken Sie die Taste Tube, der Haltearm unter dem Füllrohr bewegt sich dabei nach unten. Schieben Sie in gedrückter Position eine Filterhülse bis zum Anschlag auf das Füllrohr, lassen die Taste wieder los.

Im nächsten Schritt befüllen Sie den Tabakschacht mit Tabak, wir raten zu Beginn zunächst kleine Mengen einzufüllen, bis Sie mit dem Gebrauch der Maschine vertraut sind. Stellen Sie am Stellkopf die Stopfdichte ein. Dies ist in 5 Stufen möglich, wobei Stufe 1 die leichteste und Stufe 5 die stärkste Stufe ist, wir empfehlen zu Beginn die Stufe 2. Mit diesem Einstell-Knopf sollten Sie etwas experimentieren bis Sie, die für Sie optimale Einstellung finden.

Nun starten Sie die Maschine indem Sie den Start Knopf drücken, solange bis die Filterhülse mit Tabak gefüllt ist und vom Füllrohr fällt, nicht länger da sonst zu viele Tabakreste aus dem Rohr fliegen.

Probleme und Lösungen:

1 Das Füllrohr wird heiss – unterbrechen Sie den Stopfvorgang und lassen Sie die Maschine leer laufen um alle Tabakreste aus dem Rohr zu entfernen, dies ist wichtig damit die Tabakreste im Rohr nicht festbacken.

Lassen die Maschine abkühlen bevor Sie den Stopfvorgang wieder aufnehmen.

2. Die Maschine blockiert und die Füllspirale dreht nicht mehr.

Der Motor hat einen eingebauten Überlastschutz, dieser schaltet den Motor bei Blockaden für 30 Minuten, ab. Lösen Sie die beiden Schrauben neben dem Füllrohr und ziehen sie Rohr nach vorne von der Maschine weg. Reinigen Sie die Spirale von möglichen Tabakrückständen, sie können die Spirale dazu vom Motorblock abziehen, reinigen Sie das Füllrohr innen mit der beiliegenden Bürste. Nach vollendeter Reinigung schieben Sie das Rohr mit Halterung vorsichtig auf die Spirale und befestigen es mit den beiden Schrauben.

3. Die Spirale ist defekt

Der Maschine liegt eine Ersatzfüllspirale bei (weitere Ersatzspiralen können Sie bei Ihrem Händler erwerben).

Lösen Sie die beiden Schrauben neben dem Füllrohr, ziehen Sie das Füllrohr von der Maschine ab, jetzt können Sie die Spirale vom Motor abziehen und durch die Ersatzspirale ersetzen. Danach schieben Sie das Rohr mit Halterung vorsichtig auf die Spirale und befestigen es mit den beiden Schrauben.

Wichtig:

Reinigen Sie die Maschine mit einem trockenen Tuch niemals mit Wasser.

Verwenden Sie möglichst reinen Tabak, entfernen Sie harte und grobe Tabakstengel.

Wenn Sie das Stopfen beendet haben, lassen Sie die Maschine immer leer ohne aufgesteckte Filterhülse laufen bis alle Tabak Reste aus dem Füllrohr entfernt sind.

Reinigen Sie regelmässig das Füllrohr und die Spirale. Lösen Sie die beiden Schrauben neben dem Füllrohr und ziehen sie Rohr nach vorne von der Maschine weg, reinigen Sie das Füllrohr innen mit der beiliegenden Bürste. Entfernen Sie Rückstände von der Spirale. Nach vollendeter Reinigung schieben Sie das Rohr mit Halterung vorsichtig auf die Spirale und befestigen es mit den beiden Schrauben.

Der Motor stoppt springt nicht mehr an:

Ziehen Sie den Stecker. Möglicherweise befinden sich Tabakreste im inneren des Gehäuses, die eventuell den Schalter blockieren. Drehen Sie das Gerät um lösen Sie die 4 Schrauben im Boden der Maschine und nehmen Sie die Bodenplatte auf, entfernen Sie Staub und Tabakkrümel im inneren am besten mit einem Staubsauger. Danach drücken Sie die Bodenplatte zurück auf das Gehäuse und schliessen diese mit den Schrauben.

Im Falle einer technischen Beanstandung, achten Sie bitte darauf das Gerät vollständig und wenn möglich in der Originalverpackung zu retournieren

Wir übernehmen ausdrücklich keine Verantwortung für eventuelle Schäden die durch Zigaretten entstehen.

Es gelten die gesetzlichen Garantiebestimmungen.